



### Installazione preliminare:

- 1) Decidere la posizione dove installare il prodotto.
- 2) In base a tale scelta, predisporre lo scarico a terra come consigliato sulla scheda tecnica del prodotto (vedi pag.6).

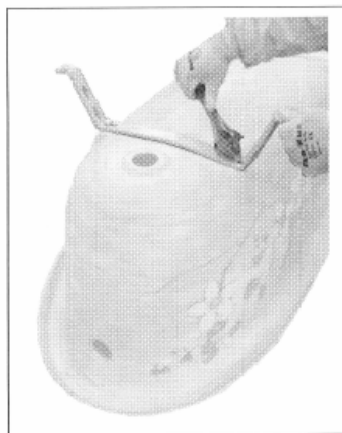


Fig. 1

Girare la vasca sottosopra e fissare con i bulloni M10 e rondelle in dotazione, le due staffe a U. Fare attenzione in fase di montaggio alla grandezza delle staffe ed al verso delle staffe. Vedi figura successiva.

#### **IMPORTANTE**

Avere cura di centrare le staffe rispetto alle impronte della vasca su cui poggiano e rispetto al foro dello scarico.

La staffa **A**, più piccola della **B**, va montata dalla parte dello scarico.

La parte piana delle staffe a contatto con la vasca è leggermente a V e vanno rivolte verso il centro.

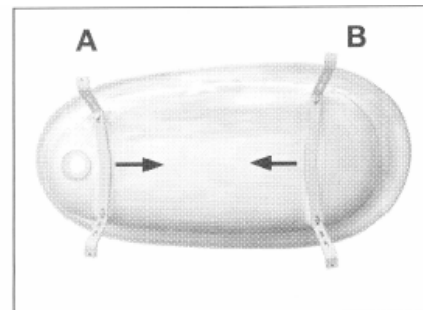


Fig. 2

### **Attenzione**

Per il montaggio dello scarico, fare riferimento alla distinta dei pezzi a pag.10.

Prendere la parte **A** dello scarico.

Mettere un filo di silicone nella sede della guarnizione.

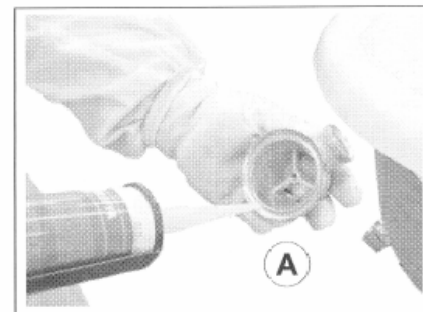


Fig. 3

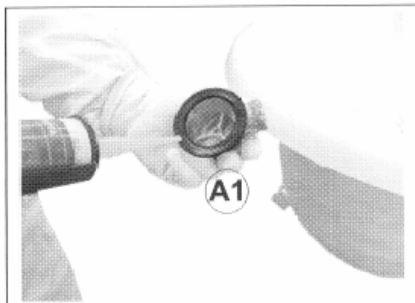


Fig. 4

Posizionare la guarnizione nera **A1** e siliconare leggermente sulla parte che andrà a contatto con la vasca.

Avvitare il sifone **C** alla parte **A** dello scarico e stringere senza serrare il dado **C1**.

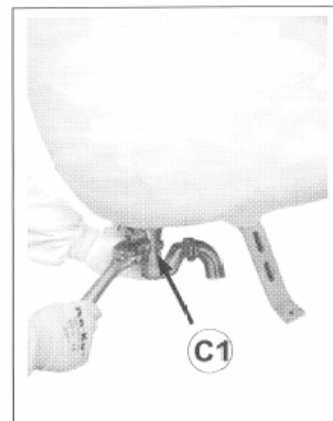


Fig. 6

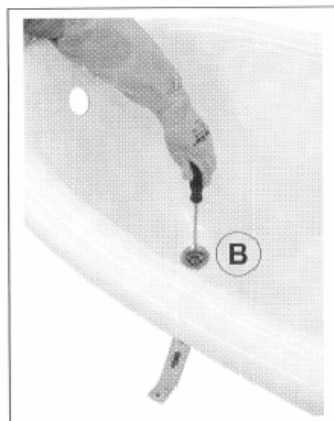


Fig. 5

Dall'esterno, appoggiare la parte **A** dell scarico al foro di scarico e avvitare dall'interno della vasca la parte **B** dello scarico

Infilare il tubo a gomito **D** nella parte **A** dello scarico e tenendolo verticalmente stringere il dado **D1** di ritenuta senza serrare.

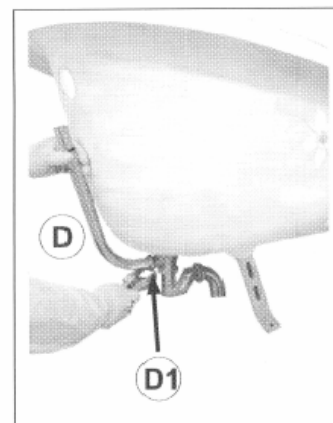


Fig. 7

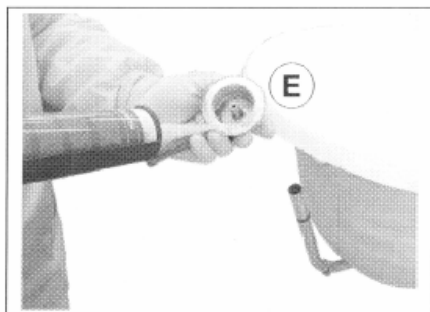


Fig. 8

Prendere la parte **E** dello scarico.  
Siliconare leggermente la sede guarnizione bianca **E1**.

Infilare la parte **E** dello scarico sul tubo **D** e accostarla alla vasca in corrispondenza del foro presente.



Fig. 10

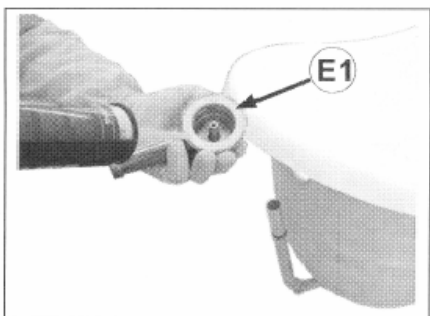


Fig. 9

Posizionare la guarnizione **E1** e siliconarla leggermente.

Tenendo premuta la parte **E** alla vasca, avvitare da dentro la parte **G** dello scarico.

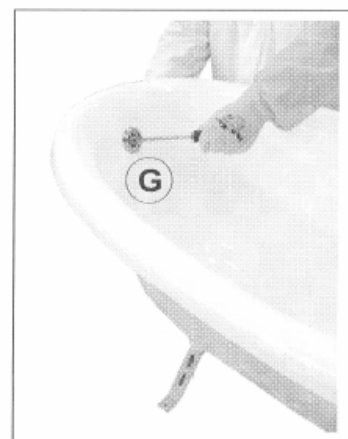


Fig. 11

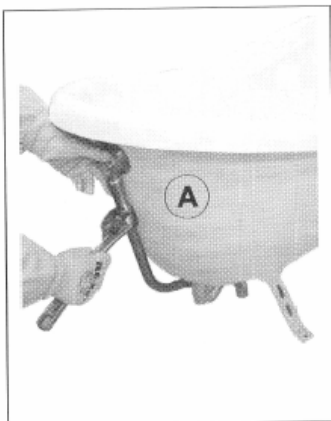


Fig. 11

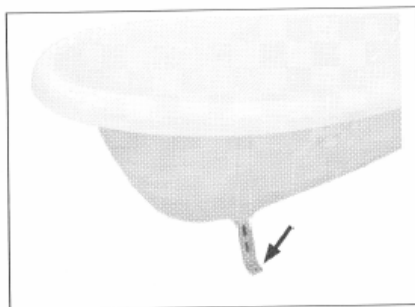


Fig. 12

Serrare il dado **E1** di collegamento fra la parte **E** ed il tubo **D**.  
Serrare definitivamente anche il precedente dado **D1**.

Posizionare la vasca dove andrà installata.  
Segnare con una matita a terra, attraverso i fori presenti sulle staffe, i punti dove andrà fissata a terra la vasca.  
Effettuare i fori a terra per i tasselli scelti ( non in dotazione).  
Infilare i tasselli a terra.  
Cablare il sifone della vasca allo scarico a terra.  
Fermare con le viti scelte (non in dotazione) le staffe a terra.

Prendere le quattro zampe di finitura.  
Notare che la coppia più piccola dell'altra andrà montata sulla staffa verso lo scarico.

Per il montaggio delle zampe considerare sempre i due fori più distanti.

Avvitare nei fori scelti le due barre filettate (in dotazione).

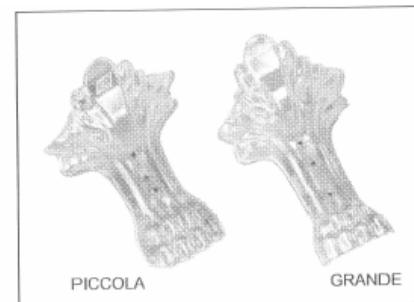


Fig. 13

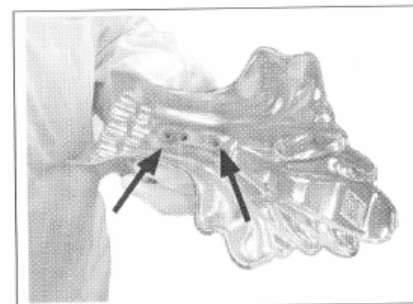


Fig. 14

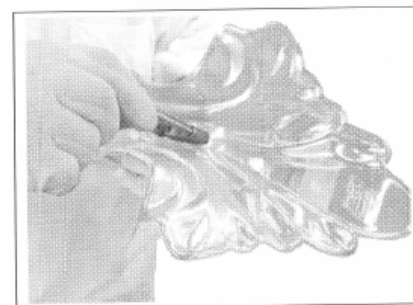


Fig. 15

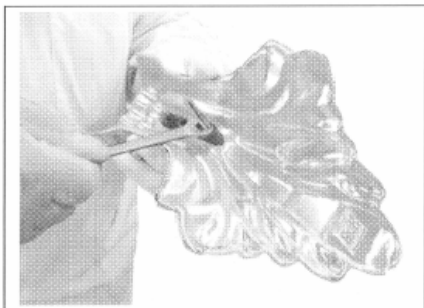


Fig. 16

Fermare le barre alla zampa con i dadi in dotazione

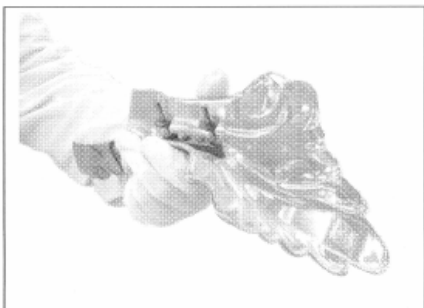


Fig. 17

Avvitare un'altro dado per ogni barra fino a metà altezza della stessa e infilare una rondella su ogni barra (in dotazione).

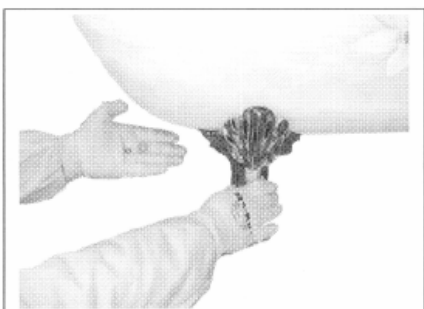


Fig. 18

Infilare la zampa sulla staffa e verificare la corretta posizione addosso alla vasca e per terra.

Eventualmente sfilare la zampa e regolare l'altezza dei dadi.

Ottenuto il giusto risultato, serrare la zampa alla stassa con dadi e rondelle in dotazione.

Ripetere la procedura per tutte le zampe.



Fig. 17